Все светодиодные инсталляции Spatial являются низковольтными и работают от блока питания 24 вольта! * Управление светильниками осуществляется с помощью контроллера и пульта к нему.

*Запрещено подключать светильники Spatial без понижающего блока питания, напрямую к сети 220 вольт! Это приводит к выходу светильника из строя и не является гарантийным случаем!

Общая схема подключения

С ДИММИРОВАНИЕМ (DIM)

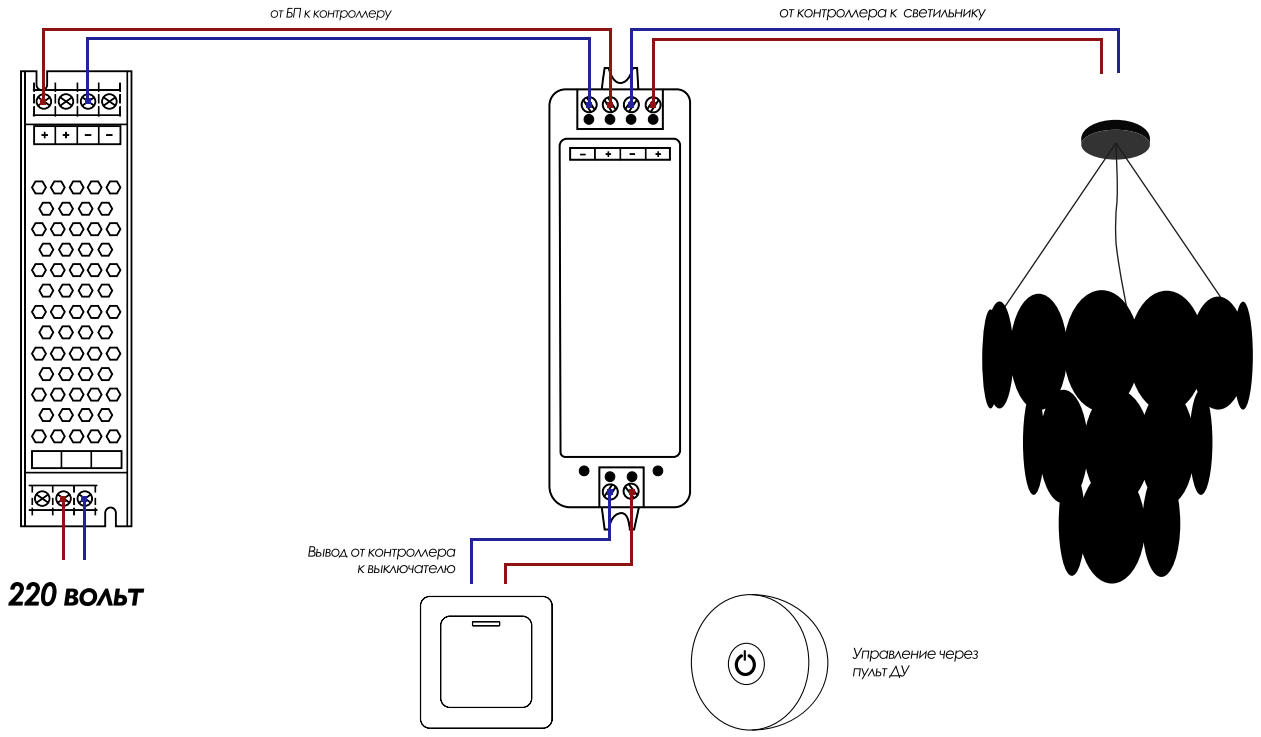
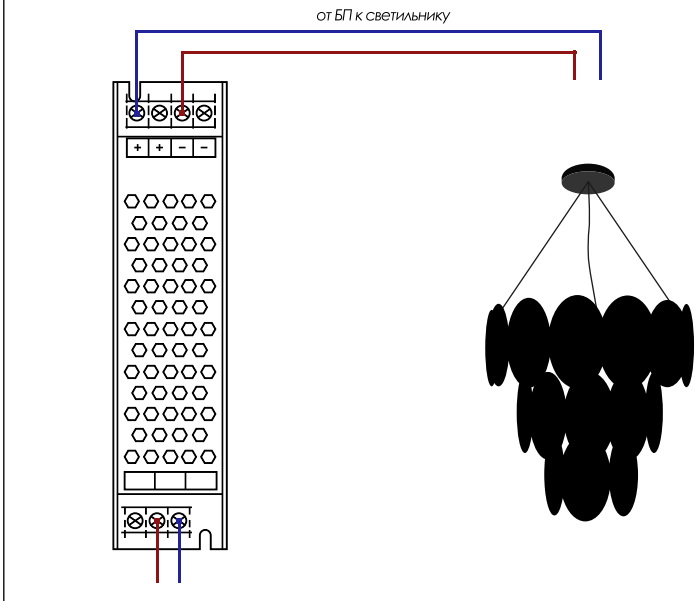
БЕЗ ДИММИРОВАНИЯ (NO DIM)